電球型ビデオカメラ「MS-BC681H」・取扱説明書

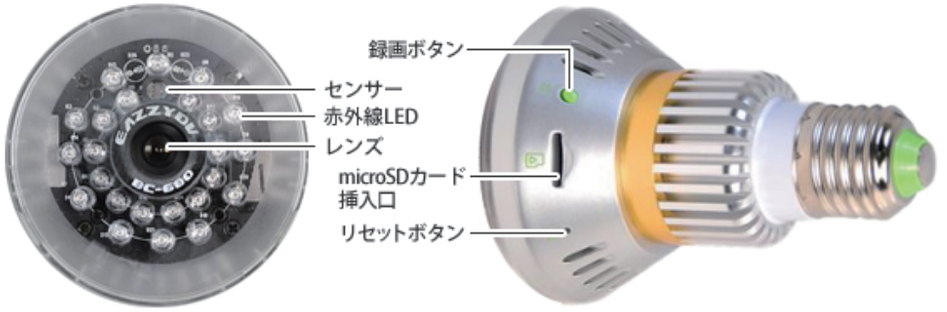

製品スペック

型番	MS-BC681H
解像度	動画：640×480px / 352×288px　～20FPS　3gp 形式
サイズ / 重量	約 72×110mm　/ 約 110g
電源	電球口径：E26/E27　AC110-250V
保存媒体	SD カード 32GB まで対応
録画時間目安	VGA 画質時 30 分あたり　明るい時：平均 200 ～ 300MB　赤外線時：平均 60 ～ 90MB
動体検知目安	VGA 画質時 10 分ごとに動体検知した場合、32GBSD カード使用で約 10 日
セット内容	本体、延長ケーブル、CD ドライバ
保証期間	ご購入より 3 ヶ月 (初期不良 1 週間)

【使用上のご注意】　※ ご使用前に必ずお読みください

・本製品は精密機械です。取り扱いにご注意ください。
・モーションサーチは必ずしも動作を保証するものではありません。また、光やノイズの加減によって反応してしまう場合もありますので、予めご了承下さい。動体検知の有効範囲は最大 5 ～ 8M です。

◎本体性能についてのご注意
本製品は本体小型化のために内部処理装置の性能を抑えており、高解像度の画像処理を行うぎりぎりの性能となっています。そのため、通常のハイビジョンビデオカメラと比べると画質が落ちます。被写体により水平方向にノイズが映ったり、一瞬止まる場合があります。以上ご理解の上、ご使用頂けますようお願いいたします。

◎ボタン操作についてのご注意
本製品は、小型軽量化のために精密な部品でデリケートに作られております。強い力で操作を行わないでください。
また、内部処理に時間がかかる場合がありますので、連続したボタン操作は必ず数秒の間隔を空けて行なってください。
内部処理が終わらないうちに連続して操作を行うと、本体フリーズなどが起こる場合があります。

◎特に注意すべき点
・輸入品につき、製品箱等にキズ／汚れがある場合がございます。
・録画時間はあくまでも目安であり稼働時間を保証するものではありません。周囲の明るさや、動くものが多いなど環境によって異なります。

・動画形式は 3gp です。対応する再生ソフトでご確認ください。
※メディアプレイヤーのバージョンが古い場合などだと再生できない場合があります。

【ご使用前の準備】

■ microSD カードの準備
本体に microSD カードを挿入してください。本体への影像保存はできません。（カードは使用前にフォーマットを推奨します）
microSD カード無しで電源を入れると、ランプが連続で点滅した後電源が自動的にオフになります。

【基本操作】

■ 電源オン・録画
E26/E27 電球口に取り付け、取り付けた電球口のスイッチを入れると電源がオンになります。
起動時はランプが赤青に点灯した後無灯になり、録画を開始します。（初期設定時）
動体検知録画時は、動くものがあった時に自動で録画を行います。一定時間ごとに自動で動画を保存します。
常時録画時は、初回起動時に録画スイッチを押すと録画を開始します。常時録画時：30 分　動体検知時：2 分
本体の動作は動作設定によって変わります。初期設定では以下の設定になっています。
撮影方法：動体検知録画　　ランプ点灯：オフ
解像度：VGA640×480　　日付表示：オン
上書き録画：オン　　録音設定：オン
暗くなると赤外線が自動で点灯します。赤外線は不可視タイプです。有効距離：最大約 10m
※取り付けた場所のスイッチをオフにした場合は録画を行いませんのでご注意ください。

【動作設定を行う】

動作設定は CD 内にあるツールを使用して行います。
使用する microSD カードをパソコンに接続した後、CD 内の
「User Set.exe」をダブルクリックして下さい。設定ソフトが起動します。
設定したい各項目のチェックボックスをクリックして設定します。

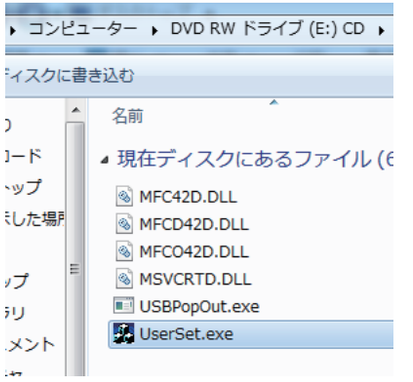

CD ドライブ→English→USERSET TOOL→User Set.exe

①時間設定

「Use compter system time」：パソコンの現在の時間を保存します。
「Customize time」：入力した時間を保存します。

②録画設定

「Real time」：常時録画を行います。
「Motion Detection」：動体検知センサーが反応した時に録画します。

③解像度設定

「VGA(640×480)」：動画解像度を 640×480 で保存します。
「CIF（352×288)」：動画解像度を 352×288 で保存します。

④上書き録画設定

容量が一杯になった時に古い動画から上書き録画を行う場合は「Yes」を、行わない場合は「No」を選択してください。

⑤ランプ点灯設定

録画中に動作ランプの点滅を行う場合は「On」を、行わない場合は「Off」を選択してください。Off を選択した場合は録画中無灯になります。

⑥日付表示設定

動画に日付の表示を行う場合は「On」を、行わない場合は「Off」を選択してください。

⑦録音設定

動画に音声の録音を行う場合は「On」を、行わない場合は「Off」を選択してください。

⑧保存

各種設定後「Save to Exit」のボタンを押すと
設定ファイルを microSD カードに保存し、ソフトを終了し、microSD カードの取り外しが行われます。
設定が保存できていると microSD カードに
「UserNumber.txt」が作成されています。
本体に micrroSD カードを挿入し、起動すると
設定 txt が消え、設定が変更されます。
※microSD カードを取り外した際は再設定が必要になります。

⑨キャンセル

各種設定を保存しません。

【PC でデータを読み込む】

microSD カードを取り外して PC 接続します。認識に時間がかかる場合があります。
動画形式は 3gp です。対応する再生ソフトでご確認ください。　※メディアプレイヤーなどだと再生できない場合があります。
推奨プレイヤーは「GOM プレイヤー」です。　http://www.gomplayer.jp/
取り外しの際には「ハードウェアの安全な取り外し」を行なってください。